

Montageanvisning LS serien för skåp med befintligt hål (ex ASSA 8450, Abloy)

Ca. tider montage


Montage i plåtdörr (2x1.0mm) 3-4 min

Montage i trädörr 2-3 min

Demontage cylinderlås 1-3 min


Demontage ASSA kodlås 3 min

Sätt bormallen (bild nedan) i det befintliga hålet och borra ett 7mm hål vid anvisning (stålcylinder). Saga lånar ut bormallar i stål vid behov.

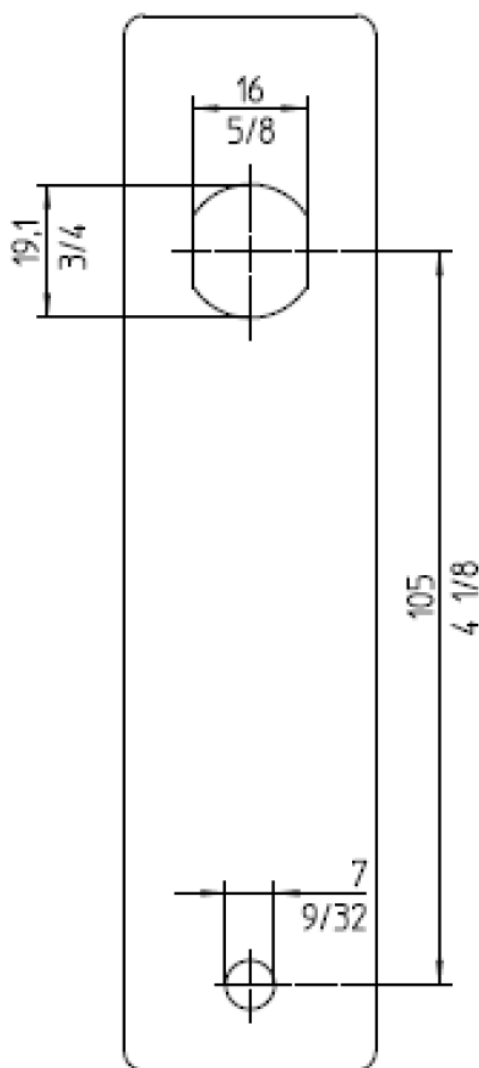

Montera LS-låset

- 1 Låshus (LS-serien)
- 2 Mutter art. 32041.921.001
- 3 Bricka (riktning) art. 32041.921.004
- 4 Regel (finns ett hundratal olika)
- 5 Skruv art. 32041.921.002
- 6 Hylsa liten art. 32041.921.007
- 7 Hylsa stor art. 32041.921.005
- 8 Skruv art. 32041.921.003

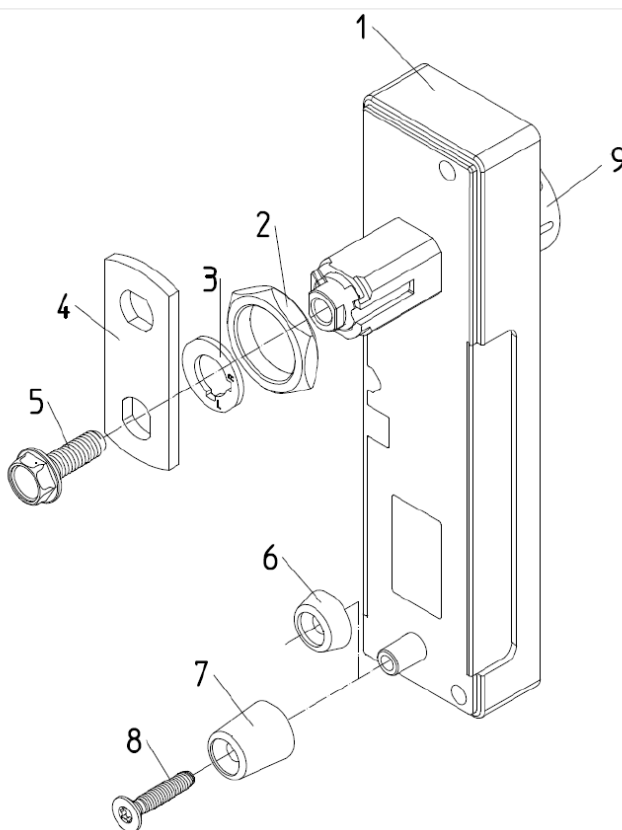

OBS! Låsen levereras som olåst läge. Olåst = när vredet snäppt tillbaka automatiskt. Låst = När man behöver vrida för hand för att låsa.

- 1 Stick in huset i dörrhålen
- 2 Fixera med mutter (2)
- 3 Välj cylinderbricka (6 eller 7) beroende på dörrtjocklek
- 4 Fixera med skruv (8)
- 5 Montera brickan (3) för rotation höger (R) eller vänster (L)
- 6 För på bygeln och Fixera med skruv (5) **OBS Dra inte åt för hårt och håll emot i regeln OBS**
- 7 För att kontroller funktionen på ej programmerat lås:
 - LS100, 200, 400: Lås genom att trycka "0" och "✓", vrid vredet. Öppna på samma sätt.
 - LS300: Lås genom att lägga brickan "Testkey" mot symbolen på låset. Vrid vredet. Öppna på samma sätt.